

Montage-instructies Pan Tilt

Stap 1:

Monteer de servo-wig aan de bracket van de pan-tilt. Foto toont rechterzijde van de pan-tilt, servo-wig, 2 kleine schroefjes. Sommige wigs moeten deels worden afgevlind of geknipt om ze te laten passen.

Soms heeft het gat in de zwarte bracket wat plastic zitten in de gaatjes. Dit moet u eerst (voorzichtig!) weghalen want de wig moet netjes passen.



Stap 2:

Foto toont de binnenkant van de bracket nadat de servo-wig is gemonteerd.




Stap 3: buitenkant bracket nadat de servo-wig is gemonteerd.


Opmerking: sommige schroefjes zijn iets te lang en steken uit. Het is beter om die netjes af te vijlen zodat er geen scherpe randjes uitsteken.




Stap 4: Monteer de pan-tilt-brackets en de servo.

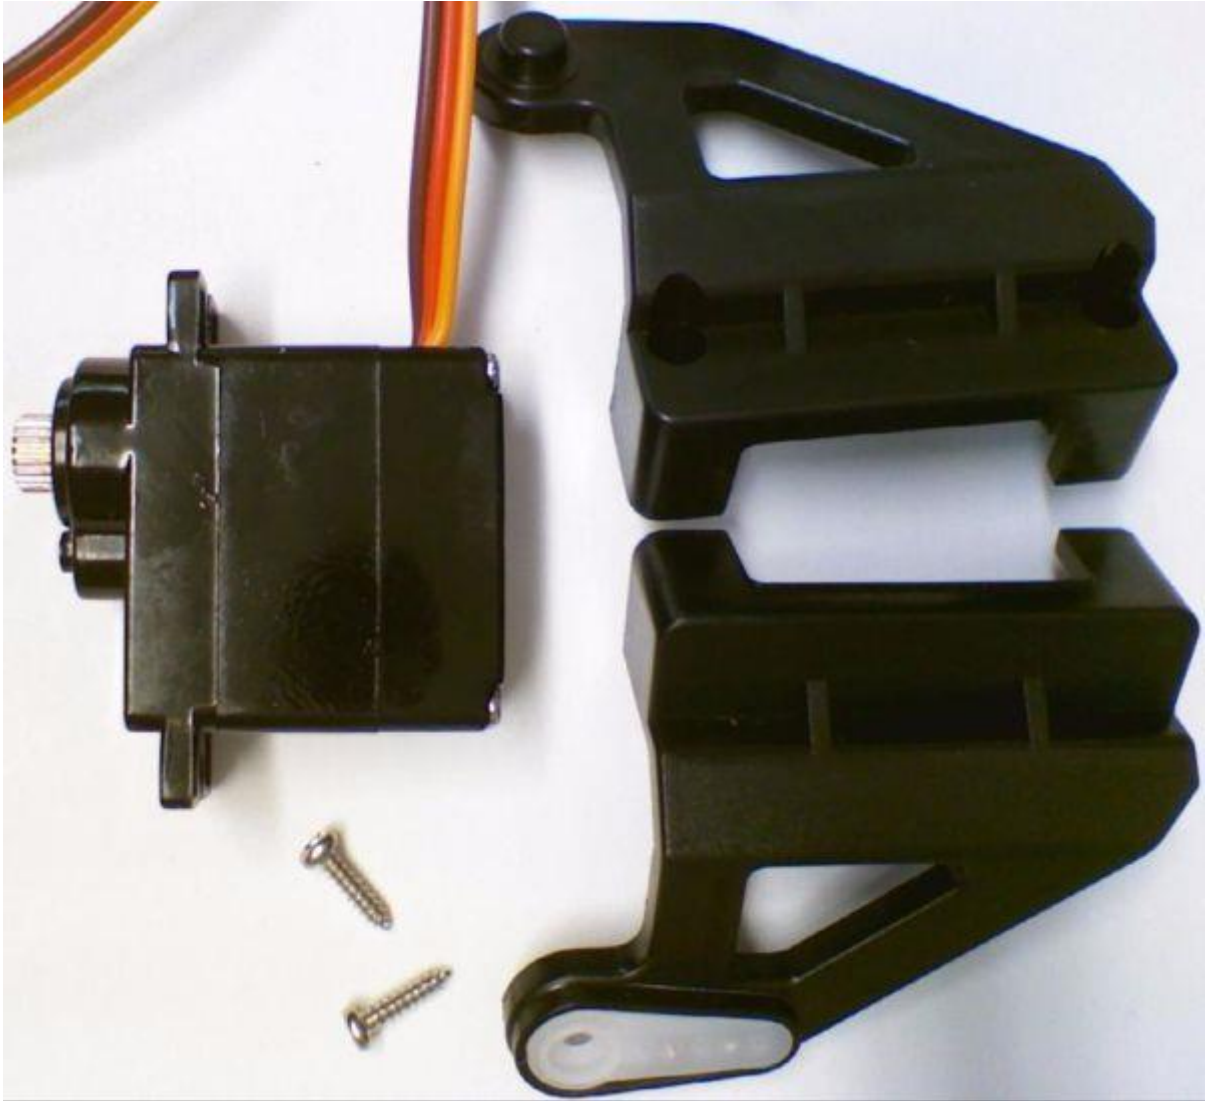


Stap 5 (zie foto)

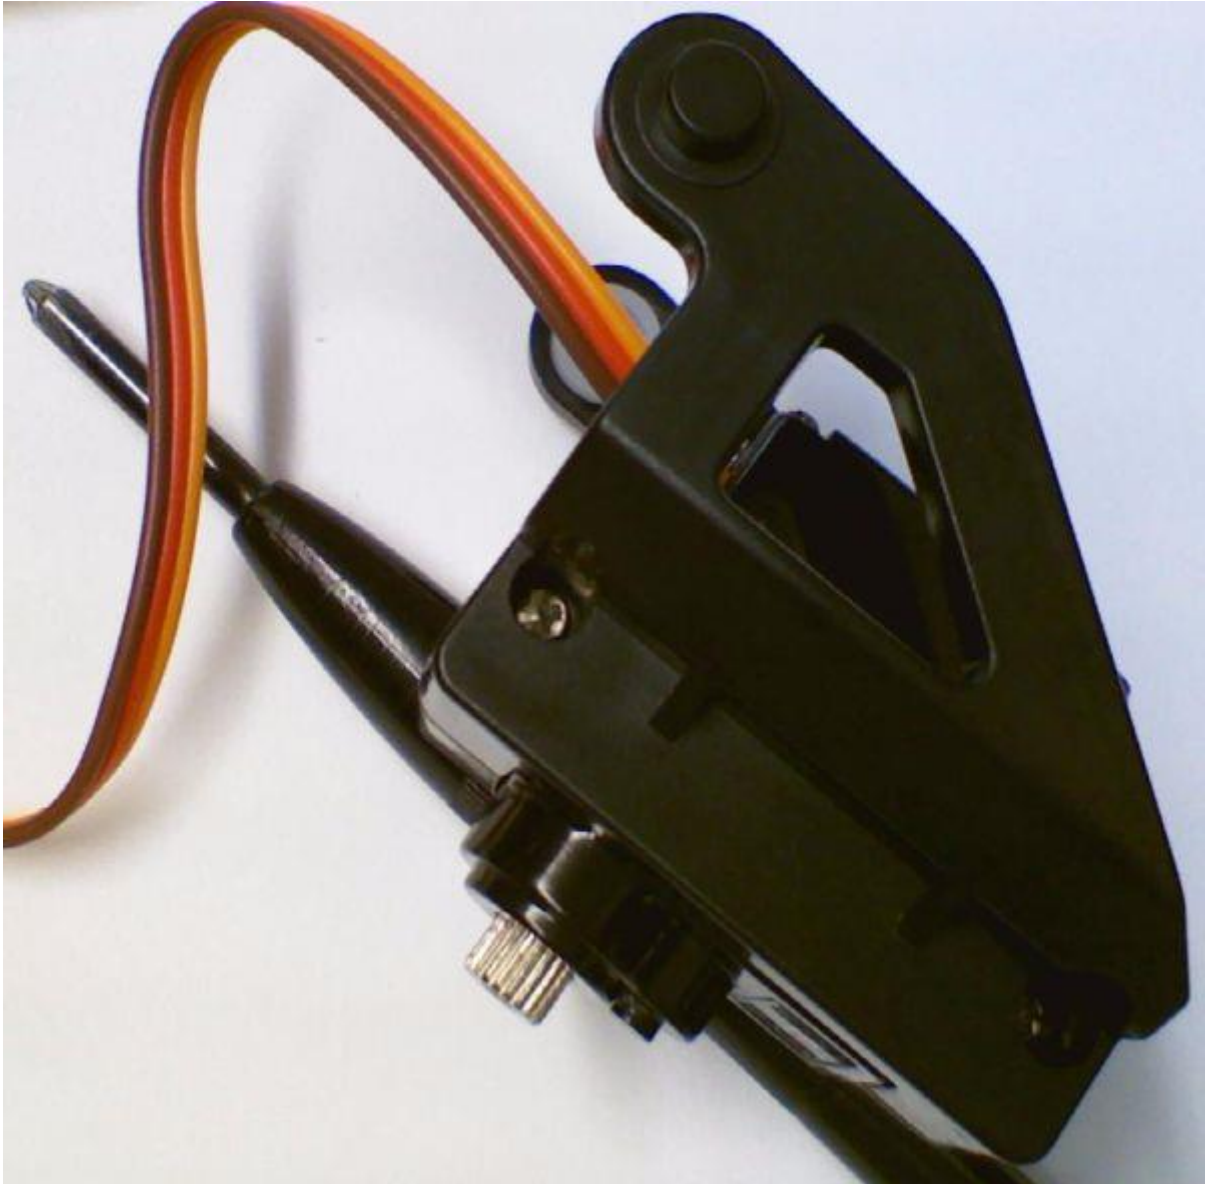


Stap 6.

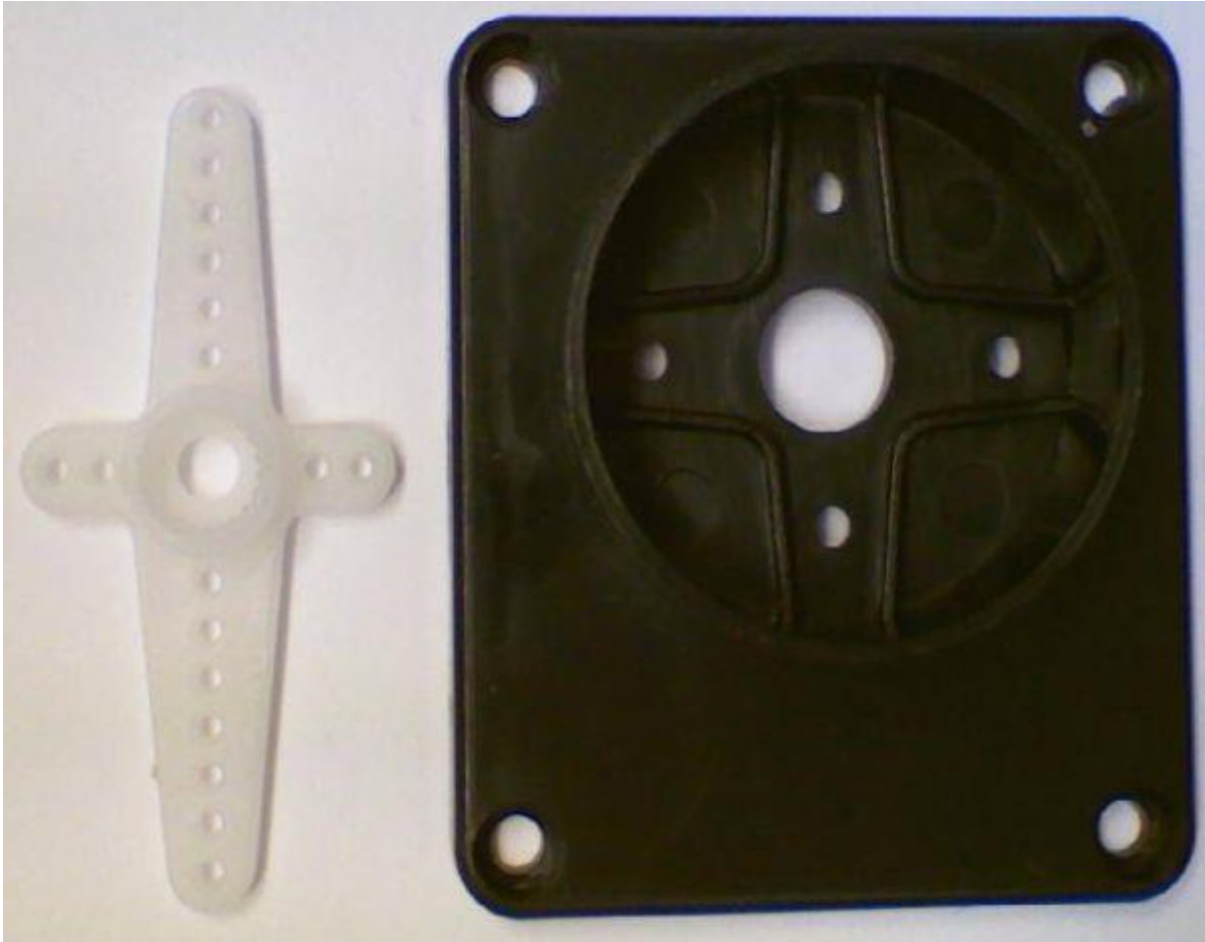

Stap 7: snij een servo-wig op maat zodat het precies in de voet van de pan-tilt past.
Verwijder de langste armen met een stanley mes of met een nagelschaartje.
Schroef de wig vast met kort zelftappertjes.

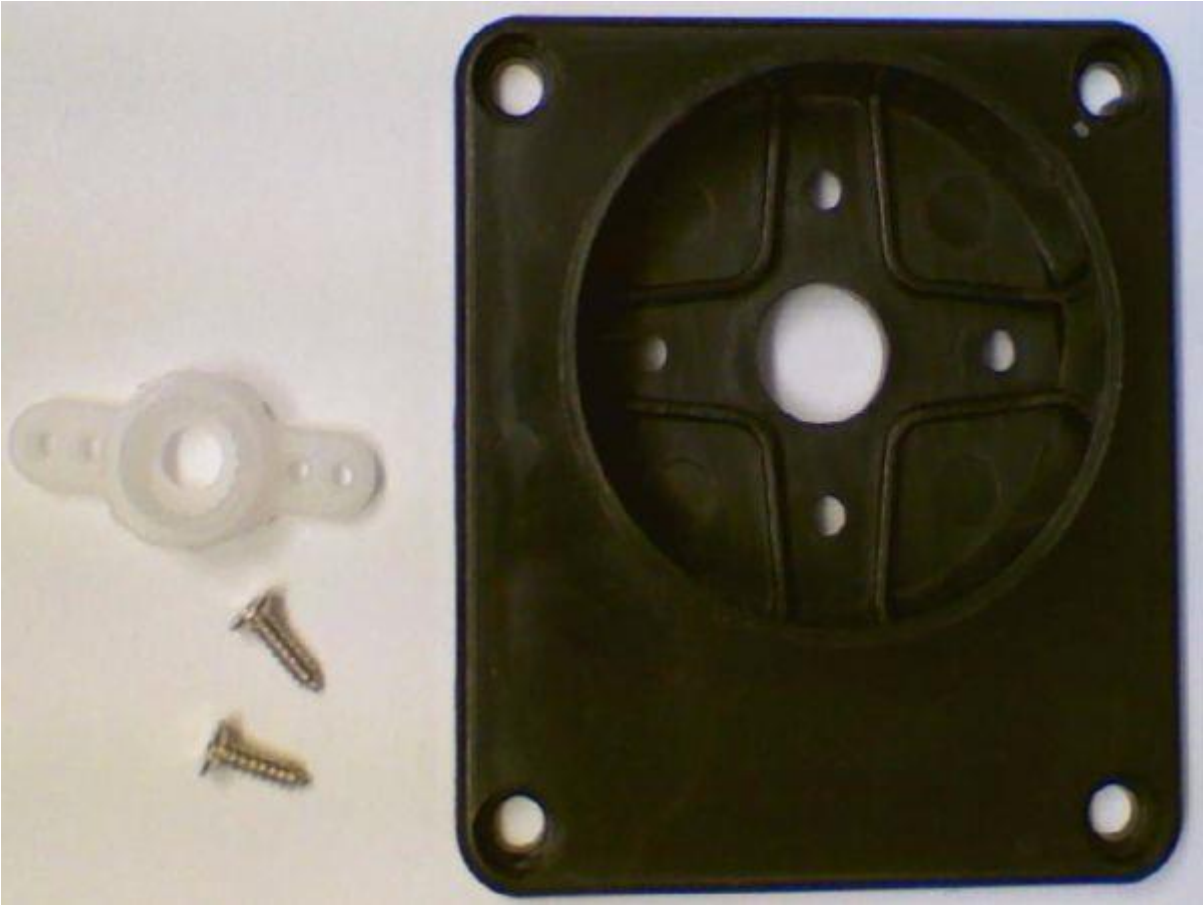


Stap 8.

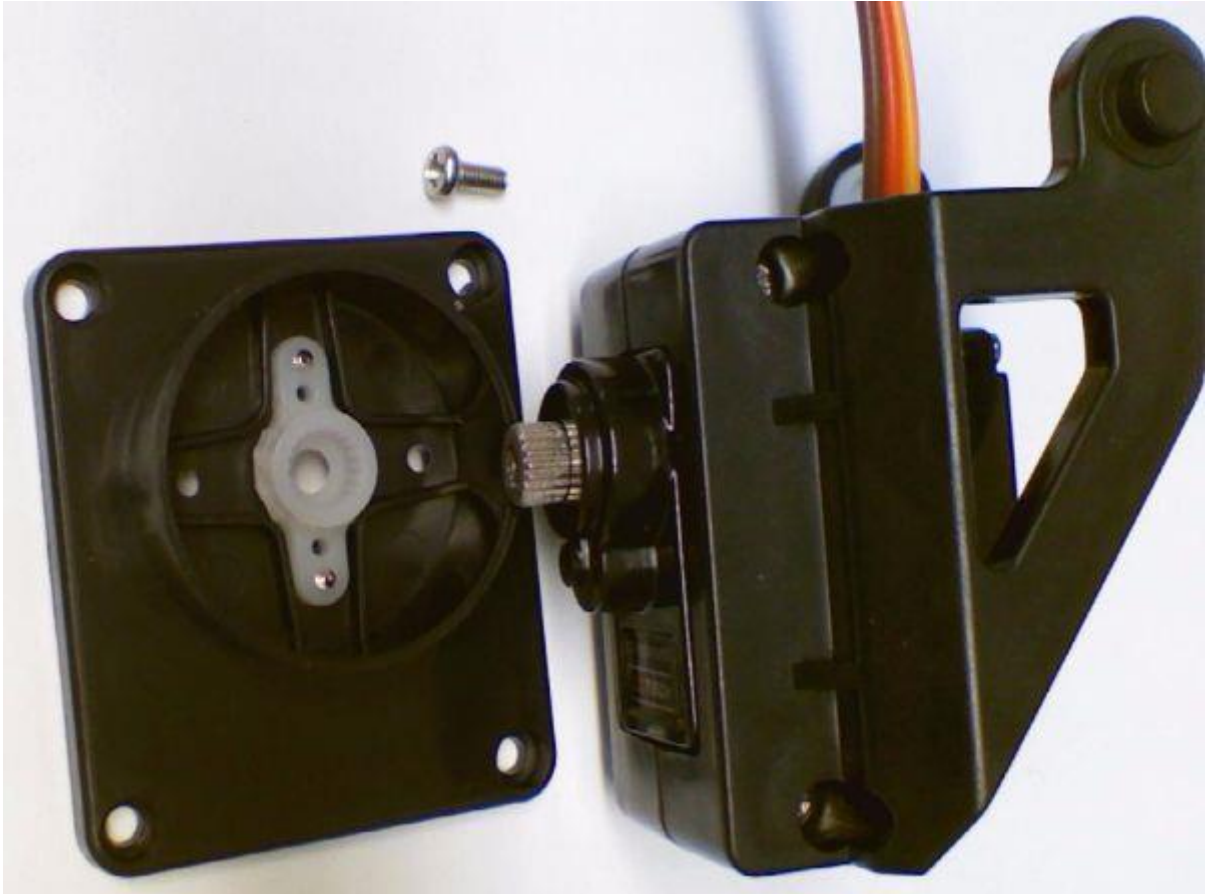


Stap 9.




Stap 10: monteer de servo aan de bracket. Let op: de messing ringen zijn alleen nodig voor de zwarte servo's met metalen tandwielen.

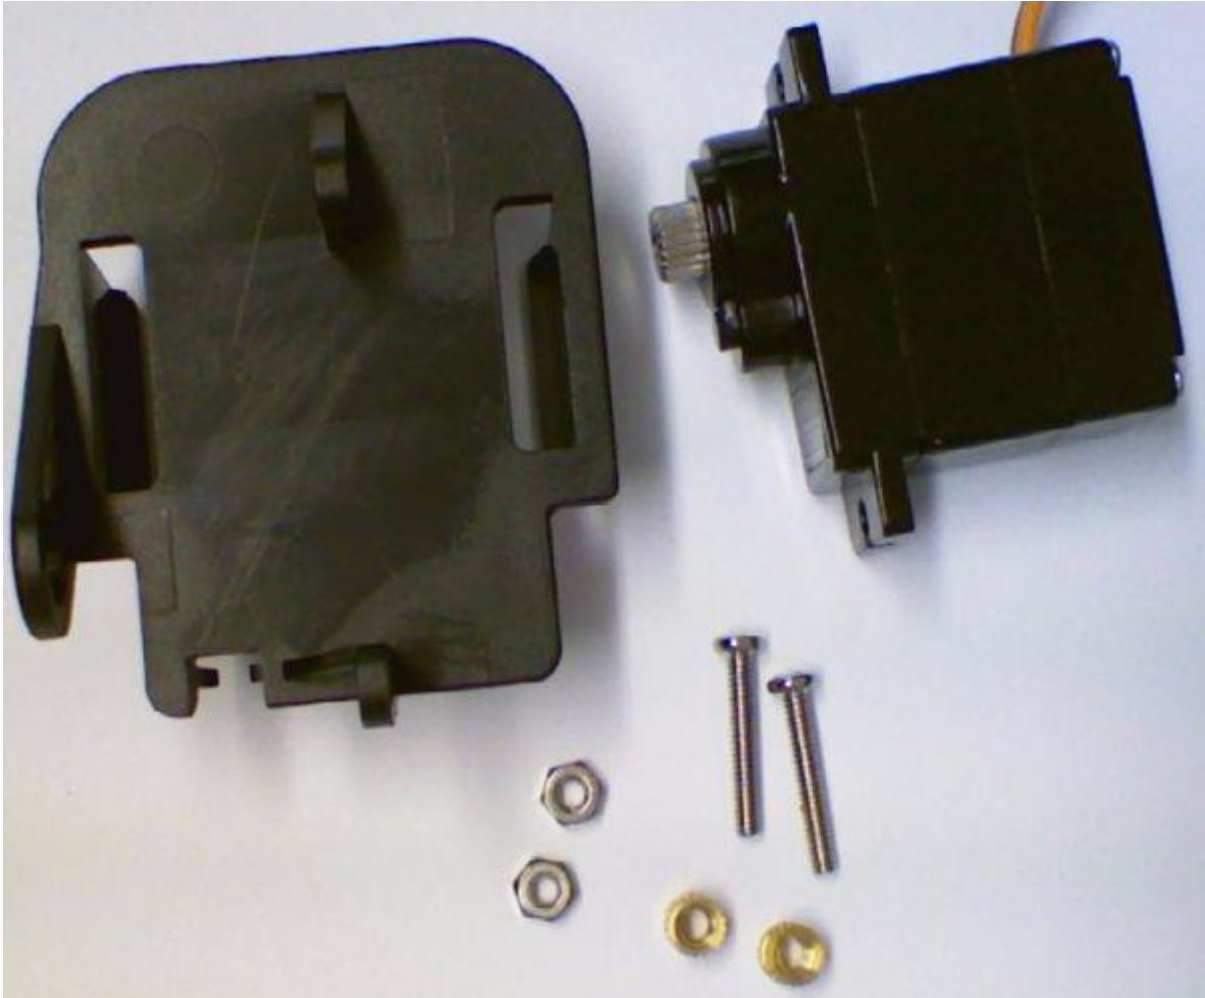

Stap 11.

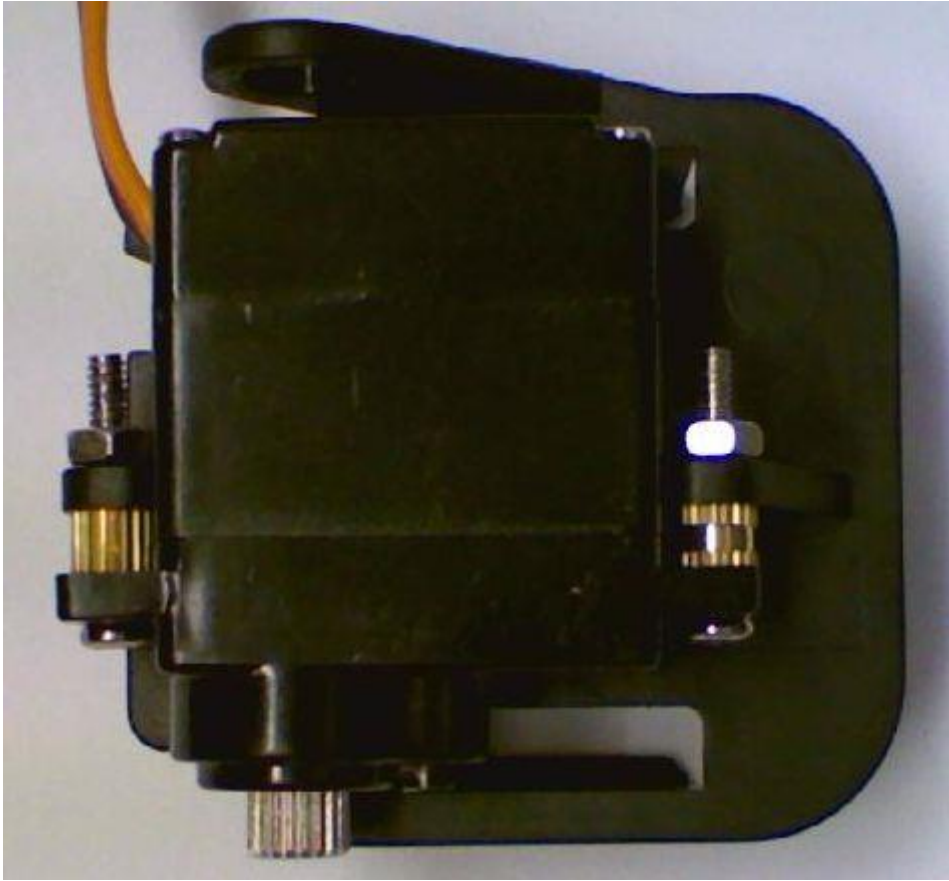

Step 12.

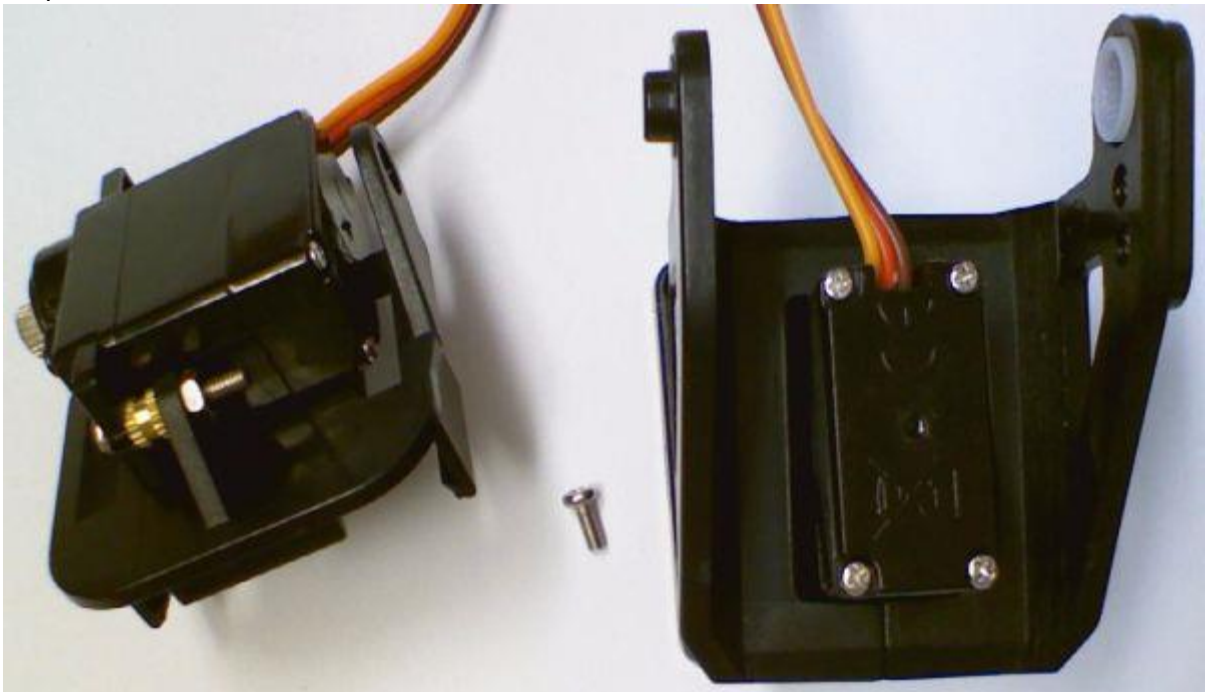

Step 13

